Abgleichanweisung

1955/56	SCHAUB-LORENZ Goldsuper W 36 Type 4030	SCHAUB-RADIO KUNDENDIENST LORENZ-RADIO

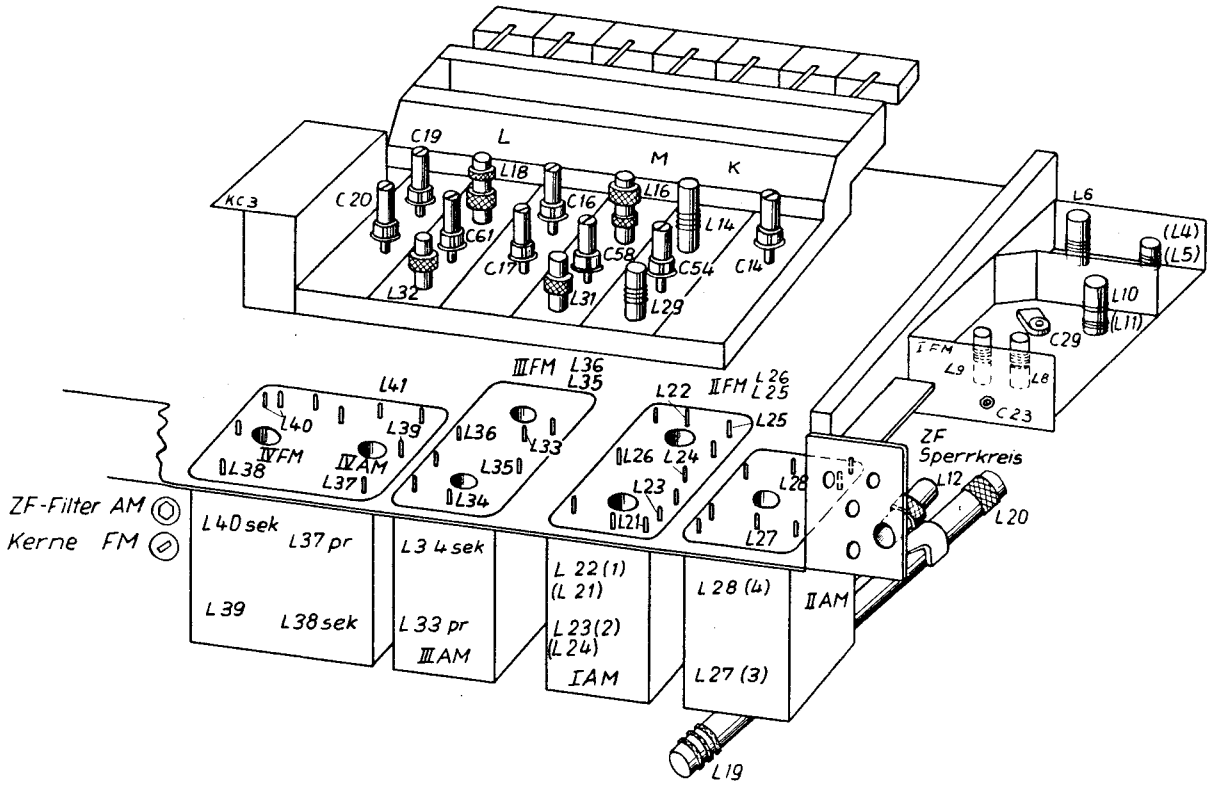

AM-Abgleich in Stellung „schmal".

* Bei Abgleich mit Outputmeter ZF-Kreise bedämpfen.

** Nur zur ZF-Entdämpfung. In der Fertigung fest eingestellt.

	L-Abgleich	Spule	C-Abgleich	Trimmer
AM-Abgleich				
ZF-Teil IV AM	460 kHz	L 37, 38		
III AM	460 kHz	* L 33, 34		
II AM	460 kHz	L 27, 28		
I AM	460 kHz	L 22, 23		
ZF-Sperrkreis	460 kHz	L 12		
Oszillatorkreise KW	6 MHz	L 29		
MW	555 kHz	L 31	1500 kHz	C 58
LW	170 kHz	L 32	350 kHz	C 61
Eingangskreise KW	6 MHz	L 14	8,8 MHz	C 14
MW	555 kHz	L 16	1500 kHz	C 16
LW	170 kHz	L 18	350 kHz	C 17
Ferritstab MW	555 kHz	L 19	1500 kHz	C 19
LW	170 kHz	L 20	350 kHz	C 20
FM-Abgleich				
ZF-Teil IV FM	10,7 MHz	L 39, 40		
III FM	10,7 MHz	L 35, 36		
II FM	10,7 MHz	L 25, 26		
I FM	10,7 MHz	L 8, L 9	10,7 MHz	C 23**
Oszillatorkreis	97,8 MHz, K 56	L 10	89,1 MHz, K 7	C 29
Zwischenkreis	93,9 MHz, K 23	L 6		

Schaltbild für Schaub-Lorenz „Goldsuper W 36" Type 4030

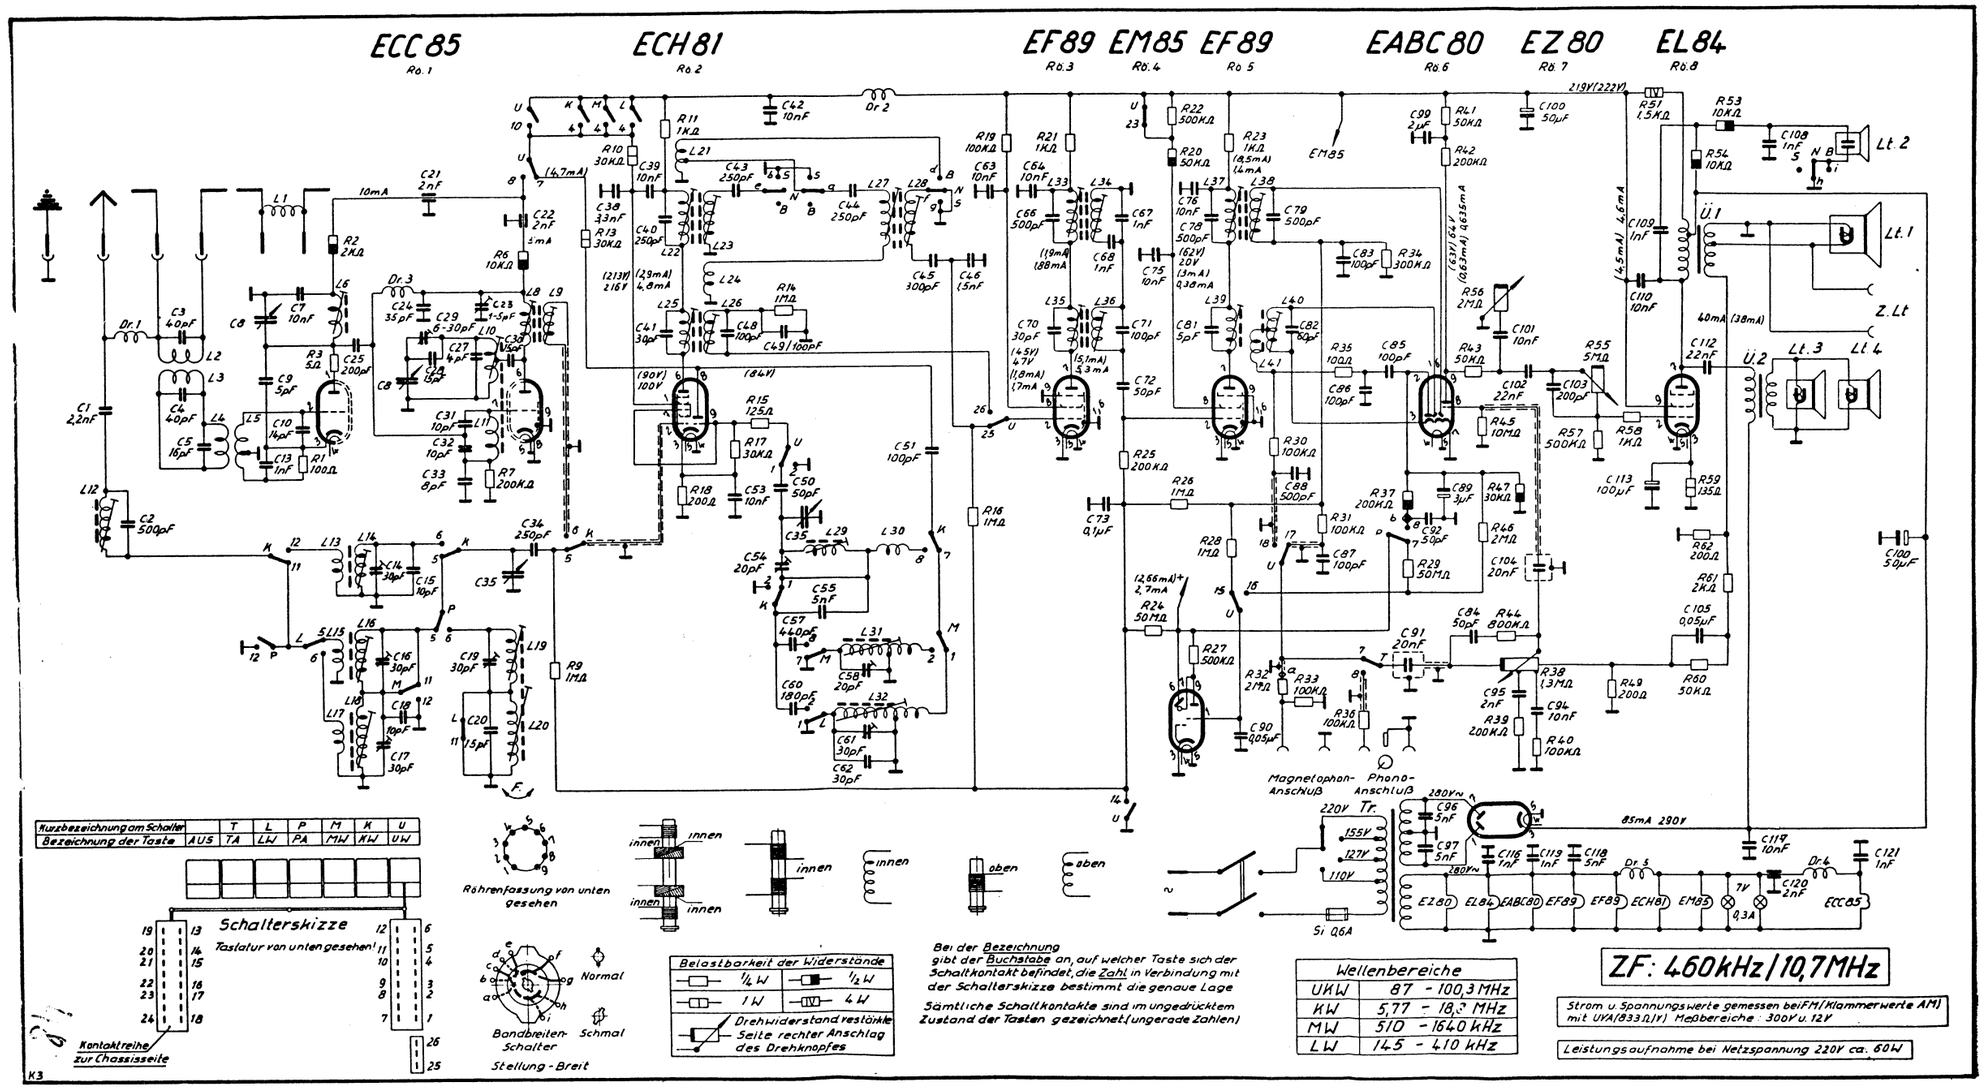

113 – 4030 G